

## 4. INSTRUKCIJA

Automatinio maitinimo atjungimo apsaugos funkcija

1. Pastumkite sraigatasparniuko jungiklio mygtuką į „ON“ poziciją. Kai raudona lemputė pradės blyksėti, sraigatasparniukas bus pasiruošęs skrydžiui.
2. Įjunkite siūstuvą. Raudona lemputė ims blyksėti, rodydama, kad siūstuvus yra užrakintas. Siūstuvą atrakinsite nustūmę greičio svirtelę maksimaliai aukštyn, o tada maksimaliai žemyn.
3. Sraigatasparniuko veikimo sustabdymo apsauga: jei sraigatasparniukas nukrito ar atsitrenkė skrisdamas, maitinimas bus atjungtas automatiškai. Maitinimą vėl pajungsite pastumdami svirtelę maksimaliai aukštyn, po to maksimaliai žemyn.
4. Sraigatasparniuko žemos įtampos apsauga: Kai akumulatoriaus įtampa nukris žemiau 3.0V voltų, sraigatasparniukas automatiškai atjungs tolimesnį akumulatoriaus naudojimą. Akumulatorius neturės pakankamai jėgos skraidinti sraigatasparniuką.

### Skridymas su 2-3 sraigatasparniukais

1. Šis R/C sraigatasparniukas gali turėti daugiausiai 3 žaidėjus. Jis yra trijų skirtingų dažnių „A-B-C“. Kiekvienas žaidėjas turi pasirinkti skirtingus dažnius. Dažniui pakeisti siūstuvą reikia išjungti, po to vėl įjungti. Pavyzdžiui, jei sraigatasparniukas yra nustatytas A dažniu, o jūs norite pakeisti į B arba C dažnį, išjunkite siūstuvą, pakeiskite dažnį, ir vėl įjunkite siūstuvą.

#### NAUDOJIMAS:

- \* Nenaudokite sraigatasparniuko esant tiesioginiams saulės spinduliams; tai paveiks sraigatasparniuko valdymo sistemą.
- \* Neuždenkite siūstuvo lęšio, joks signalas nepraeis per uždengtą lęšį.
- \* neklijuokite kitų lipdukų ant sraigatasparniuko, kad nebūtų paveiktas IR signalo priėmimas.

#### SĄLYGOS GERAM SKRAIDYMIUI:

- \*Neskraidykite esant stipriam vėjui ar priešais oro kondicionierių.
  - \*Rekomenduojamas erdvės dydis skraidymui: 20ft (W) 30ft (30) 10ft (H)
  - \*Neskraidykite ten, kur yra elektriniai fenai, oro kondicionieriai, kiti skraidymui pavojų keliantys, ar vertingi daiktai.
- Skraidykite su sraigatasparniuku tik saugiose, atvirose erdvėse.

## 5. GARANTIJA

Prekei suteikiama gamintojo garantija

IMPORTUOTOJAS:

UAB Propeleris.lt

Mosėdžio g. 7-100, LT-4823, Kaunas

Tel: +370 622-222-11

[www.propeleris.lt](http://www.propeleris.lt)


## INFRARAUDONAISIAIS SPINDULIAIS VALDOMO MINI SRAIGTASPARNIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Nr. T505 (SU GIROSKOPU)

Pagrindinės techninės savybės:
Fuselažo ilgis: 230mm
Pagrindinio rotoriaus diametras: 185mm
Svoris: 42g
Veikimo atstumas: ± 15m
Krovimo laikas : apie 30 minučių
Skridimo laikas: 8-10 minučių
Naudojami akumulatoriai/ ikroviklis:
1. Sraigatasparniui (Išorinis): 3.7 V/180mAh Li-po akumulatorius
2. Siūstuvui: 6x1.5 V AA tipo elementai
3. Ikrovimo būdas: krovimo laidas įtvirtintas siūstuve.


Kad sraigatasparnis nesulūžtų, ir žaidėjas nesužeistų, prašome prieš skrendant perskaityti instrukciją!

### 1. KOMPLEKTACIJA

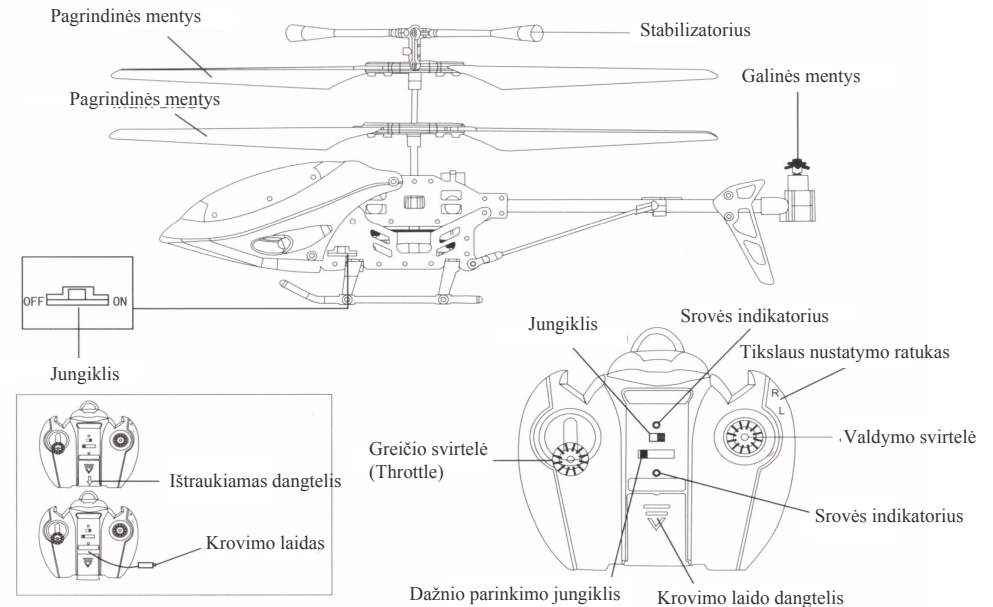

## 2. ELEMENTŲ INSTALIAVIMAS


Elementų instaliavimas į siųstuvą

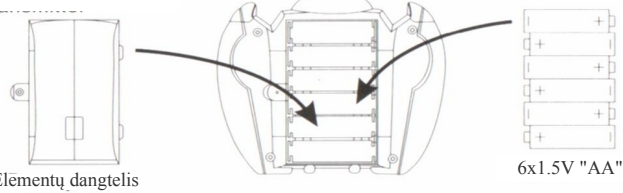

Atidarykite elementų dėžutės dangtelį ir įdėkite 6 AA tipo elementus, atitinkamai pagal poliškumą, uždarykite dėžutės dangtelį

6x1.5V "AA"

Sraigatasparnio įkrovimas

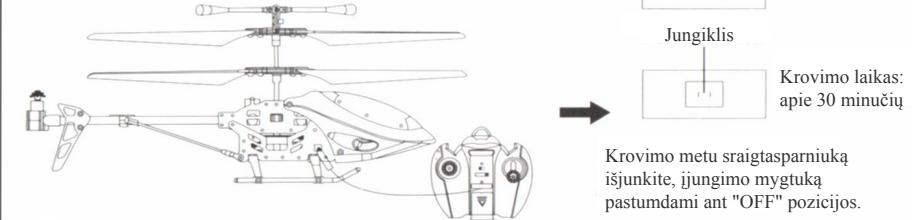

Krovimo laikas: apie 30 minučių

Krovimo metu sraigatasparniuką išjunkite, įjungimo mygtuką pastumdami ant "OFF" pozicijos.

- Ištraukite dangtelį, ir išimkite krovimo laidelį.
- Įjunkite sraigatasparniuką. Įkiškite krovimo laidą į lizdą, esantį sraigatasparniuke.
- Kol sraigatasparniukas krausis, blyksės žalia lemputė; Kai pasikraus, žalia lemputė užges.

Atjunkite krovimo laidą nuo sraigatasparniuko.


ĮSPĖJIMAS: jei judinant greičio svirtelę siųstuvo lemputė blykčioja, reiškia siųstuvą nebeturi galios ir reikia pakeisti siųstuvo elementus.

## 3. SRAIGTASPARNIUKO VALDYMAS

- Sraigatasparniuko jungiklį pastūmus ant "ON" pozicijos, užsidegs srovės lemputė.
- Padėkite sraigatasparniuką ant žemės taip, kad uodega būtų atsukta į jus, o nosis į priešingą pusę nuo jūsų.
- Kai sraigatasparniuką pasieks signalas, užsidegs lemputės.


### Skraidyti aukštin ir žemyn

Kai sraigatasparniukas skrenda stabiliai, galite lėtai pastumti greičio svirtelę aukštin, kad sraigatasparniukas skristų aukščiau, arba truputį nuleiskite svirtelę žemyn, kad sraigatasparniukas skraidytų žemiau. Sklandžiam skraidymui užtikrinti, svirtelių poziciją keisti reikia nežymiai.

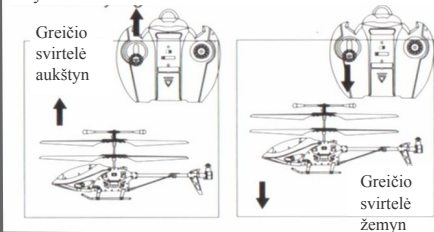

### Suktis prieš ir pagal laikrodžio rodyklę

Laikykite sraigatasparniuką pakelę, pastumkite valdymo svirtelę kairėn, kad sraigatasparniukas sukis prieš laikrodžio rodyklę, o norėdami sukis pagal laikrodžio rodyklę - pastumkite valdymo svirtelę į dešinę.

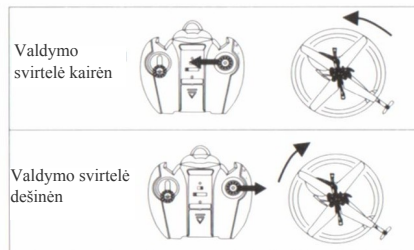


Valdymo svirtelė kairėn

Valdymo svirtelė dešinėn

### Pirmyn


Pastūmus aulštyn dešinę valdymo svirtelę, sraigatasparniuko nosis palinks žemyn, ir tuo būdu sraigatasparniukas skris pirmyn.

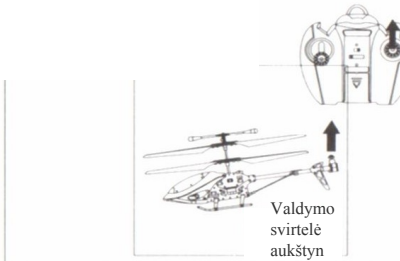

Valdymo svirtelė aukštin

### Atgal


Pastūmus dešinę valdymo svirtelę žemyn, sraigatasparniuko nosis pakils, ir sraigatasparniukas skris atgal.

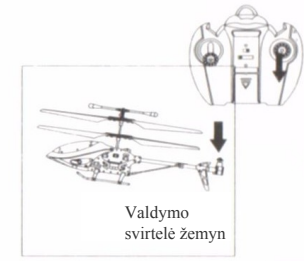


Valdymo svirtelė žemyn

ĮSPĖJIMAS. Skridamas sraigatasparniukas sukiojasi, todėl tikslaus nustatymo ratuką naudokite, kol nepradėjote sukiotis.

Jei sraigatasparniukas sukasi ore aplink savo ašį be jokios duotos valdymo komandos, naudokite tikslaus nustatymo ratuką išbalansuoti sraigatasparniuko sukimąsi, kol nustos sukstis aplink savo ašį.

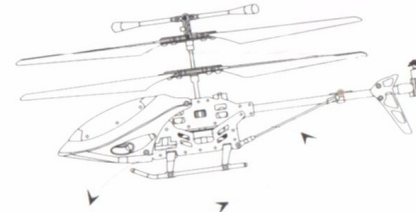

Sraigatasparniukas sukasi prieš laikrodžio rodyklę

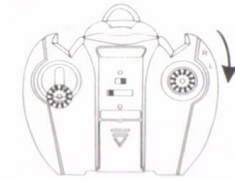


Pasukite ratuką pagal laikrodžio rodyklę

Sukiokite tikslaus nustatymo ratuką (trimeri) tol, kol sraigatasparniukas nustos sukstis aplink savo ašį. Pastaba: Sraigatasparniuko uodega atsukta į valdytoją.



Sraigatasparniukas šukasi pagal laikrodžio rodyklę

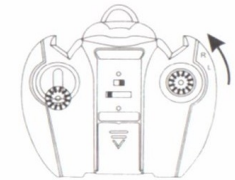

Ratuką pasukite prieš laikrodžio rodyklę

Sukiokite tikslaus nustatymo ratuką tol, kol sraigatasparniukas nustos sukstis aplink savo ašį. Pastaba: Uodega turi būti atsukta į valdytoją.